

MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC KIT MODIFICATION

CODICE
CODE

340-1-204

Mag-tronic
HIGH TECH PTO CONTROL SYSTEM

La presente serve per modificare l' impianto elettrico dopo la sostituzione della bobina red con la bobina blu sulle prese di forza equipaggiate con innesto MAG-TRONIC.


This newsletter explains how to modify the electric kit after replacing the red coil with the blue one on MAG-TRONIC pto's.

RED



BLU

PTO

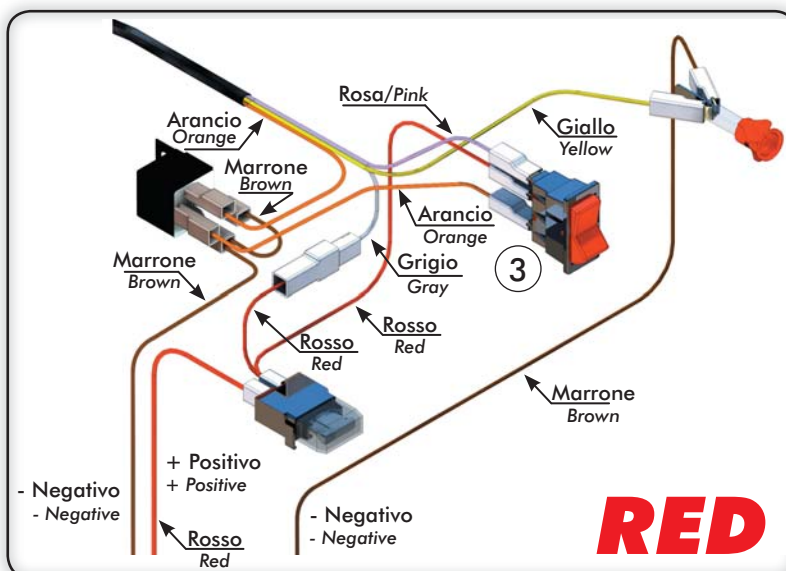


• Scollegare il relè ed il cavo marrone ad esso collegato.
Disconnect relais from brown cable.


• Scollegare il filo arancio che collega il relè alla posizione 3 del pulsante di innesto.
Disconnect orange cable connecting relais to position 3 of engagement button.

• Collegare il filo arancio che collega il relè al cablaggio direttamente alla posizione 3 del pulsante.
Connect orange cable connecting relais and wiring directly to position 3 of engagement button.

• Scollegare il filo marrone dalla spia di innesto PTO. Collegare il filo fornito nel kit tra il filo rosso ed il filo grigio e connettere l'altro estremo alla spia di segnalazione innesto PTO.
Disconnect brown cable of PTO engagement warning light. Connect the wire provided in the kit between the red wire and the grey wire and connect the other end to the PTO. Engagement warning light.

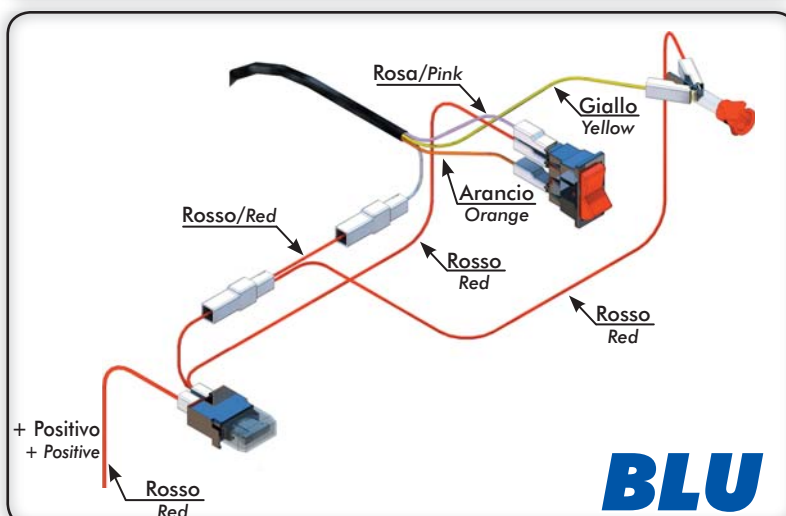

PTO + Ribaltabile / Wiring

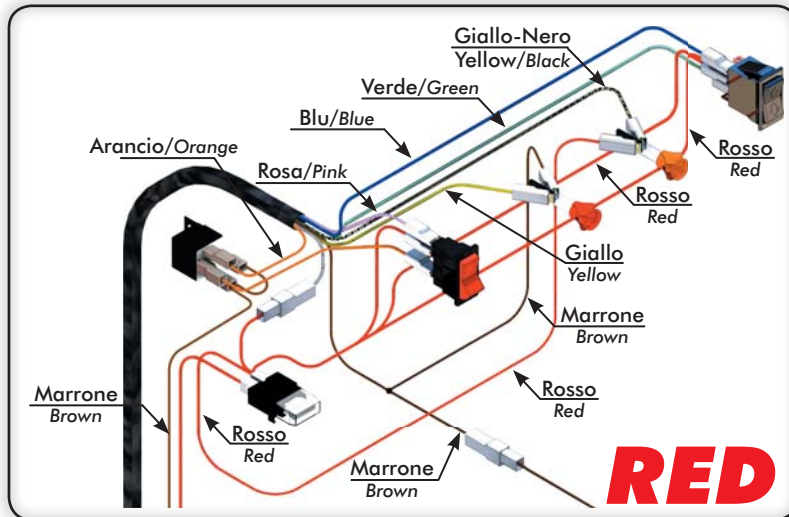

• Scollegare il relè ed il cavo marrone ad esso collegato.

Disconnect relais from brown cable.

• Scollegare il filo arancio che collega il relè alla posizione 3 del pulsante di innesto.


Disconnect orange cable connecting relais to position 3 of engagement button.

• Collegare il filo arancio che collega il relè al cablaggio direttamente alla posizione 3 del pulsante.

Connect orange cable connecting relais and wiring directly to position 3 of engagement button.

• Scollegare il filo marrone dalla spia di innesto PTO. Collegare il filo fornito nel kit tra il filo rosso ed il filo grigio e connettere l'altro estremo alla spia di segnalazione innesto PTO.

Disconnect brown cable of PTO engagement warning light. Connect the wire provided in the kit between the red wire and the grey wire and connect the other end to the PTO. Engagement warning light.

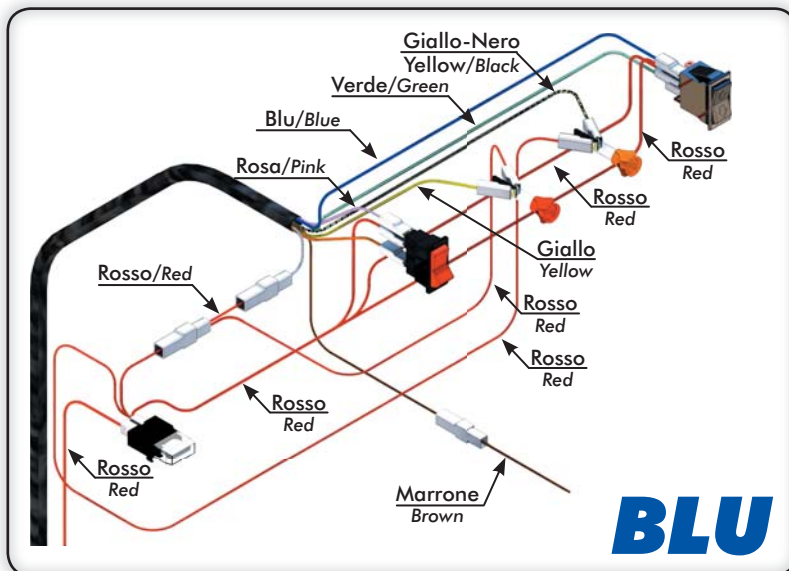

Montaggio della bobina / Solenoid assembling



• Montare sempre un OR davanti ed uno dietro la bobina.

Always fit an o-ring before and after the solenoid.

• Serrare energicamente la ghiera filettata.

Firmly tight the threaded cap.